

FLEX- / FLOCK-TRANSFER (MEHRFARBIG)

ZUR SELBSTMONTAGE

DAUER:	CA. 5 MINUTEN
MATERIAL:	<ul style="list-style-type: none">▪ HITZESCHUTZ-FOLIE (Z.B. BACKPAPIER)▪ GGF. ZOLLSTOCK ZUM POSITIONIEREN
VORBEREITUNG:	<ul style="list-style-type: none">▪ BÜGELEISEN (MITTLERE STUFE, CA. 165°C)ODER TRANSFERPRESSE (MITTLERE STUFE)

1. TEXTIL VORBEREITEN


Legen Sie Ihr Textil welches Sie veredeln möchten auf einer freien, festen Fläche aus und positionieren Sie es so, dass die Wunschposition für den Transfer glatt liegt. Ihr Textil sollte dabei faltenfrei und sauber sein.



2. MOTIV POSITIONIEREN

Nehmen Sie Ihren ersten Transfer und positionieren ihn so auf Ihrem Stoff, dass sich die Übertragungsfolie auf der Oberseite befindet (Text sollte nun zu lesen bzw. Ihr Motiv richtig herum auf dem Stoff zu sehen sein - NICHT SPIEGELVERKEHRT).

Wichtig: Richten Sie die Position nach dem Motiv aus, orientieren Sie sich nicht an der transparenten Übertragungsfolie!

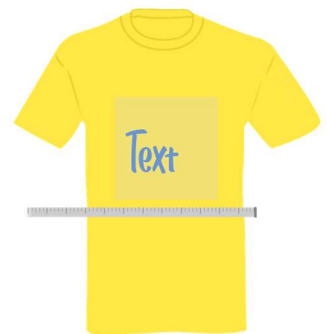

3. TRANSFER BEFESTIGEN

Nehmen Sie eine Hitzeschutz-Folie und legen Sie es über den Transfer, sodass Transferpresse bzw. Bügeleisen und Transfer nie direkt in Berührung kommen.

Jetzt mit der Transferpresse / dem Bügeleisen das Motiv für ca. 10 - 15 Sekunden und mit mittlerem Druck anpressen.

Mit dem Bügeleisen nicht „rutschen“, stattdessen lieber „umsetzen“ und nicht dampfen!



4. ÜBERTRAGUNGSFOLIE ABZIEHEN

Das Textil nun kurz abkühlen lassen. Wenn der Transfer nur noch etwas warm ist können Sie die Übertragungsfolie vorsichtig abziehen – diese sollte sich ganz leicht lösen.

Ziehen Sie diese vollständig, langsam und vorsichtig ab. Wenn sich die Trägerfolie nicht fast wie von selbst löst oder Elemente an der Übertragungsfolie hängen bleiben, legen Sie diese wieder komplett an und wiederholen Sie Punkt 3.



5. NÄCHSTE EBENE

Nehmen Sie nun den nächsten Transfer und positionieren diesen über dem ersten, achten Sie darauf, dass die Position stimmt aber auch, dass dieser zum ersten passt.

Befestigen Sie den Transfer wie in Schritt 3 und 4.

Wiederholen Sie den Vorgang so oft, bis alle Ihrer Transfers auf dem Textil befestigt sind.



6. NACHPRESSEN

Nachdem die Übertragungsfolie komplett abgezogen ist, ist das Motiv fertig übertragen.

Mit der Presse oder dem Bügeleisen jetzt noch einmal für rund 10 Sekunden über das Motiv – auch hier gilt wieder: Unbedingt Hitzeschutz-Folie dazwischen und nicht „rutschen“.



FERTIG!

Beachten Sie die entsprechenden Pflegehinweise!

Bei Fragen oder Unklarheiten besuchen Sie www.werbesevice-ganz.de oder schreiben eine Mail an info@werbesevice-ganz.de.