

# VINYL-FOLIE / AUFKLEBER (NASS)


## ZUR SELBSTMONTAGE

DAUER:	CA. 10 MINUTEN
MATERIAL:	REINIGER ( Z.B. GLAS-REINIGER ) RAKEL ODER PLASTIKKARTE KLEBE / KREPP-BAND GGF. ZOLLSTOCK ZUM POSITIONIEREN MONTAGEFLÜSSIGKEIT ( Z.B. SEIFENWASSER )
VORBEREITUNG:	GGF. ZU BEKLEBENDE FLÄCHE REINIGEN

### AUFBAU

Ihr gelieferter Aufkleber enthält neben dem Motiv eine Trägerfolie welche sich hinter ( zum Schutz der Klebefläche ) und eine Übertragungsfolie welche sich vor dem eigentlichen Aufkleber ( zum einfacheren Aufbringen des Aufklebers ) befindet.


Beide Folien sind in der Innenseite leicht selbstklebend und haften am Motiv.

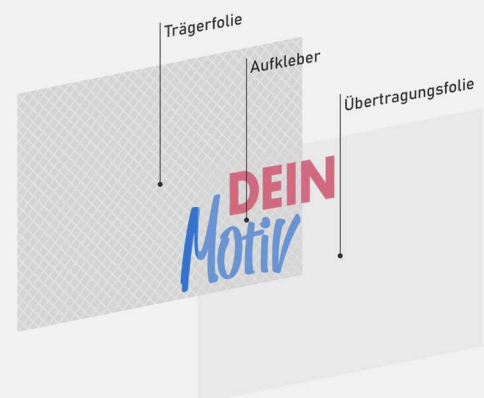

### 1. AUFKLEBER UND UNTERGRUND VORBEREITEN

Legen Sie Ihren Aufkleber welchen Sie verkleben möchten auf einer freien, festen Fläche aus und streichen Sie mit einer Rakel oder Plastikkarte mehrmals darüber, sodass der Aufkleber gut an Träger- und Übertragungsfolie angedrückt wird.

Reinigen Sie, sofern noch nicht getan, die zu beklebende Fläche gründlich. Nutzen Sie bestenfalls Glasreiniger, wenn möglich entfetten Sie die Stelle.

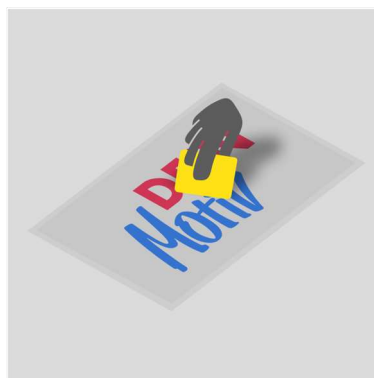

## 2. MOTIV AUSRICHTEN

Richten Sie den Aufkleber auf der zu beklebenden Fläche aus, nutzen Sie wenn nötig Hilfsmittel wie Zollsteck dazu.

Befestigen Sie eine der Seiten ( bevorzugterweise eine der längeren ) Seiten mit einem Klebestreifen, dies wird später als „Scharnier“ fungieren.

**Wichtig:** Richten Sie die Position nach dem Motiv aus, orientieren Sie sich nicht an der transparenten Träger- oder Übertragungsfolie!

**Dieser Schritt kann bei Nassverklebung vernachlässigt werden. Die Ausrichtung erfolgt dann, solange das Motiv noch Nass ist, durch verschieben auf dem Untergrund. Siehe Punkt 4 und 5.**



## 3. TRÄGERFOLIE ENTFERNEN

Aufkleber nun am Klebestreifen umklappen um die rückseitige Trägerfolie vorsichtig abzuziehen.

Das Folienmotiv muss dabei vollständig an der Übertragungsfolie haften bleiben – sollten Elemente dabei an der Trägerfolie hängen bleiben, klappen Sie die Folie nochmal um und streichen Sie den Aufkleber an dieser Stelle erneut fest.



## 4. AUFKLEBER UND UNTERGRUND EINSPRÜHEN

Die Klebefläche des Aufklebers sowie den Untergrund gründlich und großzügig mit einer Montageflüssigkeit ( z.B. Wasser-Seifen-Gemisch: 2-3 Tropfen Spülmittel auf 1 L. Wasser ) einsprühen.

Hier gilt: Zuviel gibt's nicht.



## 5. UMKLAPPEN UND FESTSTREICHEN

Aufkleber jetzt wieder umklappen – hier kann der Aufkleber ruhig bereits auf den Untergrund aufliegen.

Rakeln Sie alle Falten, Luftblässchen aber vor allem die Flüssigkeit unter der Folie und Übertragungsfolie heraus. Solange diese noch feucht ist, kann diese „verschoben“ werden. Wenn die Flüssigkeit herausgerakelt ist, hält der Aufkleber.

Bei Bedarf ( z.B. wenn der Aufkleber nicht richtig rutscht ) ...



... kann der Aufkleber mit Übertragungsfolie vorsichtig vom Untergrund entfernt werden und Montageflüssigkeit nachgesprüht werden.

## 6. ÜBERTRAGUNGSFOLIE ENTFERNEN

Die Übertragungsfolie langsam und in flachem Winkel abziehen.

**Wichtig:** Enthält das Motiv filigrane Elemente welche sich beim Abziehen der Übertragungsfolie mit lösen, lassen Sie den Aufkleber einige Stunden trocknen!

Erst Nachdem die Flüssigkeit komplett getrocknet ist, hat der Aufkleber auch seine volle Klebekraft.



**FERTIG!**

**Beachten Sie die entsprechenden Pflegehinweise!**

Bei Fragen oder Unklarheiten besuchen Sie [www.werbeservice-ganz.de](http://www.werbeservice-ganz.de) oder schreiben eine Mail an [info@werbeservice-ganz.de](mailto:info@werbeservice-ganz.de).