

VINYL-FOLIE / AUFKLEBER (TROCKEN)


ZUR SELBSTMONTAGE

DAUER:	CA. 10 MINUTEN
MATERIAL:	<ul style="list-style-type: none">▪ REINIGER (Z.B. GLAS-REINIGER)▪ RAKEL ODER PLASTIKKARTE▪ KLEBE- / KREPP-BAND▪ GGF. ZOLLSTOCK ZUM POSITIONIEREN
VORBEREITUNG:	GGF. ZU BEKLEBENDE FLÄCHE REINIGEN

AUFBAU

Ihr gelieferter Aufkleber enthält neben dem Motiv eine Trägerfolie welche sich hinter (zum Schutz der Klebefläche) und eine Übertragungsfolie welche sich vor dem eigentlichen Aufkleber (zum einfacheren Aufbringen des Aufklebers) befindet.

Beide Folien sind in der Innenseite leicht selbstklebend und haften am Motiv.

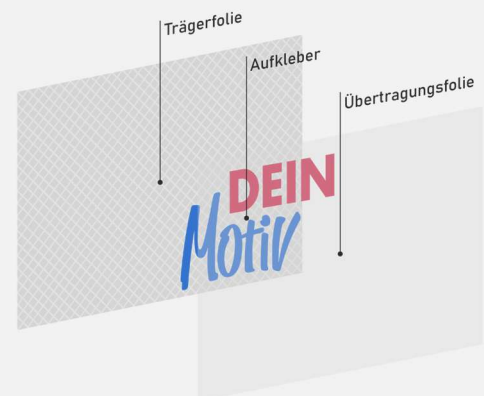


1. AUFKLEBER UND UNTERGRUND VORBEREITEN

Legen Sie Ihren Aufkleber welchen Sie verkleben möchten auf einer freien, festen Fläche aus und streichen Sie mit einer Rakel oder Plastikkarte mehrmals darüber, sodass der Aufkleber gut an Träger- und Übertragungsfolie angedrückt wird.

Reinigen Sie, sofern noch nicht getan, die zu beklebende Fläche gründlich.

Nutzen Sie bestenfalls Glasreiniger, wenn möglich entfetten Sie die Stelle.

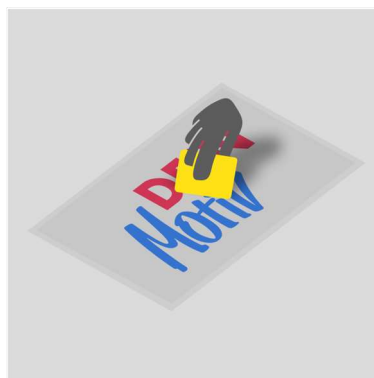

2. MOTIV AUSRICHTEN

Richten Sie den Aufkleber auf der zu beklebenden Fläche aus, nutzen Sie wenn nötig Hilfsmittel wie Zollsteck dazu.

Befestigen Sie eine der Seiten (bevorzugterweise eine der längeren) Seiten mit einem Klebestreifen, dies wird später als „Scharnier“ fungieren.

Wichtig: Richten Sie die Position nach dem Motiv aus, orientieren Sie sich nicht an der transparenten Träger- oder Übertragungsfolie!



3. TRÄGERFOLIE ENTFERNEN

Aufkleber nun am Klebestreifen umklappen um die rückseitige Trägerfolie vorsichtig abzuziehen.

Das Folienmotiv muss dabei vollständig an der Übertragungsfolie haften bleiben - sollten Elemente dabei an der Trägerfolie hängen bleiben, klappen Sie die Folie nochmal um und streichen Sie den Aufkleber an dieser Stelle erneut fest.



4. UMKLAPPEN UND FESTSTREICHEN

Aufkleber jetzt wieder umklappen – aber die klebende Fläche nicht direkt auf den Untergrund bringen.

Halten Sie die Folie auf der gegenüberliegenden Seite des Scharniers mit der Hand und ziehen die Folie stramm, während Sie den Aufkleber samt Übertragungsfolie mit der anderen Hand und Rakel / Plastikkarte von Scharnierseite-Mitte zur anderen Hand hin und nach außen streichen.

Rakeln Sie alle Falten und Luftblässchen unter der Folie heraus.



5. ÜBERTRAGUNGSFOLIE ENTFERNEN

Die Übertragungsfolie langsam und in flachem Winkel abziehen.

Die Aufkleberfolie muss dabei vollständig am Untergrund haften bleiben - sollten Elemente dabei an der Übertragungsfolie hängen bleiben, streichen Sie den Aufkleber an dieser Stelle erneut fest.



FERTIG!

Beachten Sie die entsprechenden Pflegehinweise!

Bei Fragen oder Unklarheiten besuchen Sie www.werbeservice-ganz.de oder schreiben eine Mail an info@werbeservice-ganz.de.